



SVEGLIA RADIO- CONTROLLATO (SEGNALE SVIZZERO "HBG") CON PROIEZIONE E TERMOMETRO INTERNA


IROX

MODO DI USO
HB161P

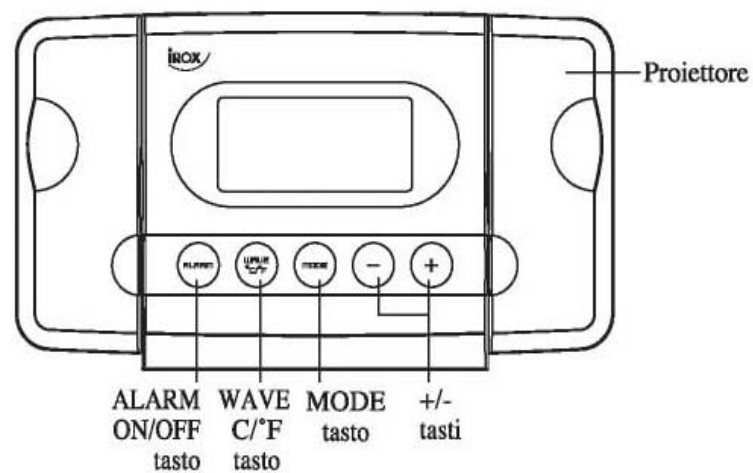

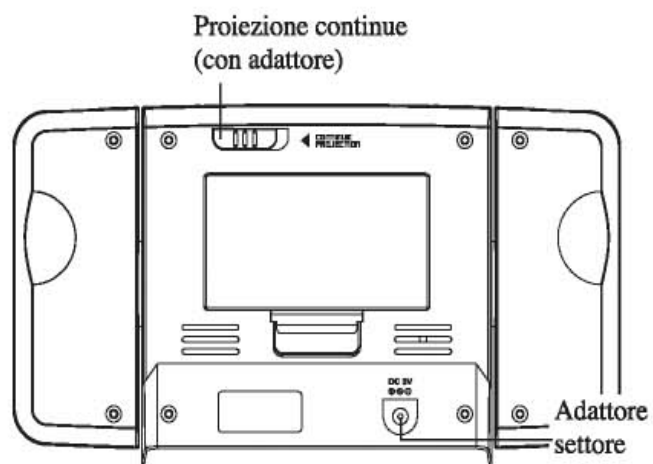

Installazione dell'alimentatore a rete per una proiezione continua

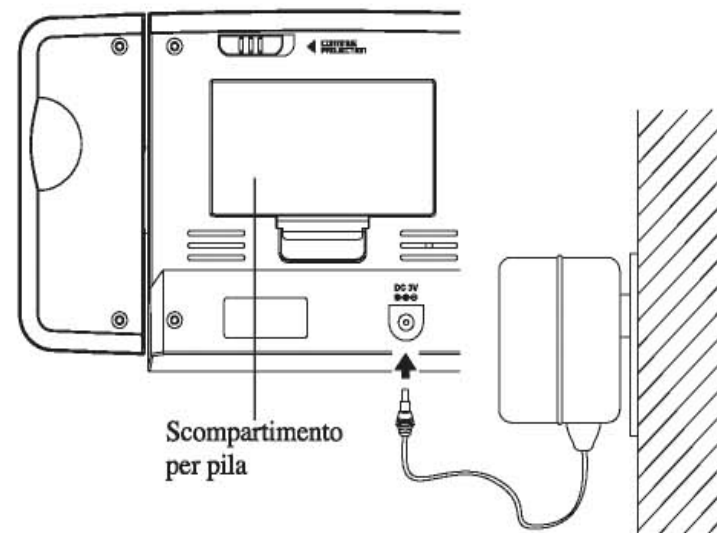

Usate 2 batterie tipo AA (1.5V) e l'alimentatore a rete (AC230V, 50Hz-DC3V, 100mA) incluso nella confezione.

IMPORTANTE:


Prima di collegare l'alimentatore, verificate che la Vostra tensione di rete corrisponda a quella supportata dall'alimentatore stesso, o rischierete di danneggiare il Vostro orologio.

INDICATORI SUL DISPLAY


INDICATORE	SIGNIFICATO	INDICATORE	SIGNIFICATO
	SEGNALE RADIO		SCARSO SEGNALE RADIO
D	DATA		RIPETIZIONE ATTIVATA
	SECONDO FUSO ORARIO	M	MESE
PM	ORA POMERIDIANA		INDICAZIONE ORA LEGALE
AM	ORA ANTEMERIDIANA		GRADI CELSIUS
	1° ORARIO DI SVEGLIA		GRADI FAHRENHEIT
	2° ORARIO DI SVEGLIA	DUAL TIME	DOPIO ORARIO

* Dopo aver inserito le batterie, il display LCD si attiverà e si udirà un breve segnale sonoro. L'orologio cercherà automaticamente il segnale radio. Occorrono dai 3 ai 5 minuti per completare l'operazione.



* Se il segnale radio viene ricevuto, l'orario e la data si regoleranno automaticamente e sul display apparirà il simbolo .



* Se il segnale radio non viene ricevuto, il display presenterà ora e temperatura, senza il simbolo . L'orologio potrà essere regolato manualmente.



Selezione della modalità di visualizzazione

* Premere il tasto **MODE** per visualizzare il 1° orario di sveglia



* Premere di nuovo il tasto **MODE** per visualizzare il 2° orario di sveglia




* Premere di nuovo il tasto **MODE** per passare in visualizzazione SECONDO ORARIO



* Premere di nuovo il tasto **MODE** per passare in visualizzazione TEMPERATURA



Impostazione manuale dell'orario

La data e l'orario possono essere impostati manualmente premendo il tasto **MODE** per 3 secondi, quando sul display non appare il simbolo [].

Regolazione dell'ora

* Premere **MODE** di nuovo: gli anni lampeggiano. Regolarli con i tasti "+" e "-".



* Premere **MODE** di nuovo: i mesi lampeggiano. Regolarli con i tasti "+" e "-".



* Premere **MODE** di nuovo: i giorni lampeggiano. Regolarli con i tasti "+" e "-".



* Premere **MODE**: le ore lampeggiano. Regolarle con i tasti "+" e "-".



* Premere **MODE** di nuovo: i minuti lampeggiano. Regolarli con i tasti "+" e "-".



* Premere **MODE** un'ultima volta : l'affissione normale dell'ora appare.

Selezione del formato d'affissione 12 ore o 24 ore

*Premere "+" per passare dall'affissione 12 o 24 ore

- NB : 1. se nessun tasto è premuto durante trenta secondi, il modo di regolazione manuale dell'ora si ferma automaticamente e l'affissione dell'ora / temperatura appare. Il cambio sia registrato
2. Per accedere alla sfilata rapida, premere il tasto "+" o "-" durante 2 secondi

Calendario

Per cambiare l'affissione del giorno della settimana di una lingua a l'altra, premere il tasto - durante 3 secondi - l'affissione mostrerà la lingua attuale (GER per tedesco, ENG per inglese).


(1) "EN" per l'inglese - (2) "GE" per il tedesco - (3) "FR" per il francese - (4) "IT" per l'italiano - (5) "SP" per il spagnolo.

Mantenere il tasto - premuto durante 2 secondi per passare di una lingua a l'altra.

Regolazione della sveglia

Regolazione della sveglia 1

-Nell'affissione ALARM1

- * Premere **MODE** durante circa 3 secondi : l'ora lampeggia. Regolarla con pressione dei tasti "+" e "-".
- * Premere **MODE** di nuovo : i minuti lampeggiano. Regolarli con pressione dei tasti "+" e "-".
- * Premere **MODE** di nuovo : la sveglia è attivata e il simbolo [] s'affige.

Regolazione della sveglia 2

- Nell'affissione ALARM2

- * Premere **MODE** durante circa 3 secondi : l'ora lampeggia. Regolarla con pressione dei tasti "+" e "-".
- * Premere **MODE** di nuovo : i minuti lampeggiano. Regolarli con pressione dei tasti "+" e "-".
- * Premere **MODE** di nuovo : la sveglia è attivata e il simbolo [🔔] s'affige.

Attivazione delle sveglie 1 e 2

* Premere **ALARM ON/OFF** per attivare la sveglia 1. Il simbolo [🔔] s'affige.



* Premere **ALARM ON/OFF** di nuovo per attivare la sveglia 2. Il simbolo [🔔] s'affige.



* Premere **ALARM ON/OFF** di nuovo per attivare le sveglie 1 e 2 nello stesso tempo. I simboli [🔔] e [🔔] sono allo schermo.



* Premere **ALARM ON/OFF** di nuovo per disattivare le sveglie 1 e 2 nello stesso tempo. I simboli [🔔] e [🔔] non sono più allo schermo.



Attivazione della sveglia

Quando la sveglia _ suona, il simbolo [🔔] / [🔔] corrispondente lampeggia.

- * Premere il tasto **ALARM ON/OFF** per fermare la sveglia
- * Premere il tasto ①. La sveglia si ferma e la luce posteriore s'attiva durante 5 secondi. Il segnale di sveglia a ripetizione z^z lampeggia. La sveglia suona di nuovo dopo 4 minuti.
- * Se la sveglia non è fermata dopo 4 minuti, si fermerà automaticamente.

Regolazione e affissione del tempo internazionale

- * Premere e mantenere il tasto "+" durante 3 secondi. Il simbolo [F] s'affige.
- * Premere e mantenere il tasto **MODE** durante 3 secondi nell'affissione Tempo/Temperatura internazionale. Il tempo internazionale può essere regolato come descritto sopra, premendo i tasti "+" e "-".
- * Premere il tasto **MODE** di nuovo per confermare le regolazioni del tempo internazionale.
- * Premere e mantenere il tasto "+" durante 3 secondi per è passare dell'affissione locale a l'internazionale.

Regolazione del tempo doppio

- * Il tempo doppio può essere regolato con pressioni del tasto **MODE** durante 3 secondi nell'affissione Tempo Doppio. L'ora lampeggia per la regolazione.
- * Premere **MODE** : l'ora lampeggia. Regolarla con pressioni dei tasti "+" e "-".



- *Premere nuovamente il tasto **MODE**: i minuti lampeggeranno e potranno essere impostati usando i tasti "+" e "-".



- * Premere un'ultima volta il tasto **MODE** per confermare l'impostazione

Illuminazione e proiezione

- *Premendo il tasto **SNOOZE/LIGHT - PROJECTION** il display si illuminerà e si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi. L'orario verrà proiettato sulla parete desiderata.
- * Inserendo l'alimentatore a rete e posizionando l'interruttore laterale su **CONTINUE - PROJECTION** l'orario verrà proiettato continuamente.
- * Ruotare il cursore

Attenzione


La proiezione è prevista per i locali all'oscurità, non sarà visibile durante il giorno. La durata di vita della proiezione ha una durata di vita limitata. Se si utilizza la proiezione permanente, raccomandiamo di attivarla con il tasto **CONTINUE-PROJECTION** solo se questo ha un senso per Lei, e questo anche la notte. Inoltre, disattivare la proiezione ogni mattina prolungherà la durata di vita della proiezione; così potrà approfittare di tutte le funzioni del suo apparecchio più a lungo. Il luminario della proiezione non si sostituisce.

Temperatura

- * Nella modalità di visualizzazione **TEMPERATURA**, premere il tasto **[WAVE °C/°F]** per scegliere tra la temperatura Celsius o Fahrenheit.



Ricezione del segnale radio DCF77

L'orologio riceve automaticamente il segnale radio DCF77 ogni ora. In ogni caso, potrete forzare la ricerca del segnale premendo il tasto **[WAVE °C/°F]** per 3 secondi. Normalmente occorrono 3-5 minuti per ricevere il segnale: se questo è avvenuto, sul display apparirà il simbolo .

Dati tecnici

Temperatura interna	: 0°C a +50°C (32°F a +122°F)
Risoluzione	: 0,1°C 0,2°F
Ciclo di misura	: ca. 1 minuto
Alimentazione	: 2x pile UM-3 "AA" 1,5V
Peso	: 234g (senza pile)
Dimensioni	: 144 x 102 x 33 mm



Importante: diritti di smaltimento interamente corrisposti per gli apparecchi Irox in Svizzera (vRG) e UE (WEEE).

INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE

1. Proteggere l'apparecchio da liquidi, polvere, urti e temperature estreme; pulirlo esclusivamente con un panno asciutto senza solventi aggressivi.
2. Non tentare di aprire o riparare l'apparecchio, altrimenti decade ogni diritto di garanzia.
3. Utilizzare esclusivamente batterie nuove e non mescolare mai batterie vecchie e nuove.
4. Attenzione: le batterie esauste non vanno MAI gettate nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltite negli appositi centri di raccolta.
5. Per gli apparecchi Irox tutte le imposte di smaltimento rifiuti in Svizzera (TRA) e nell'Unione Europea (WEEE) sono già corrisposte.

IMPORTANTE!

- Il produttore si riserva il diritto di modificare questo manuale di istruzioni senza preavviso.
- Alcune icone e raffigurazioni presenti in questo manuale di istruzioni possono essere diverse da quelle sull'apparecchio vero e proprio.
- Il contenuto di questa pubblicazione non può essere utilizzato o copiato senza espressa autorizzazione del produttore