


BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Comfortmeters. Mit größter Sorgfalt haben wir Ihr Comfortmeter gestaltet und hergestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf für zukünftige Auskünfte.

AUSSTATTUNG:

- **Große LCD - Anzeige**
- **Innentemperatur**
- **Anzeige der Feuchtigkeit in % mit Comfort-Anzeige**
- **Auswahl von 5 Sprachen für die Comfort-Anzeige – Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch.**
- **Temperaturanzeige in °C oder °F, umschaltbar**
- **Maximum/Minimum-Anzeige der Temperatur und der Feuchtigkeit**
- **Animation bei verschiedenen Comfortzonen: trocken - feucht - komfortabel**
- **Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige**
- **Betrieb durch 2 Batterien der Größe AA**
- **Wandbefestigung oder Tischaufstellung möglich**

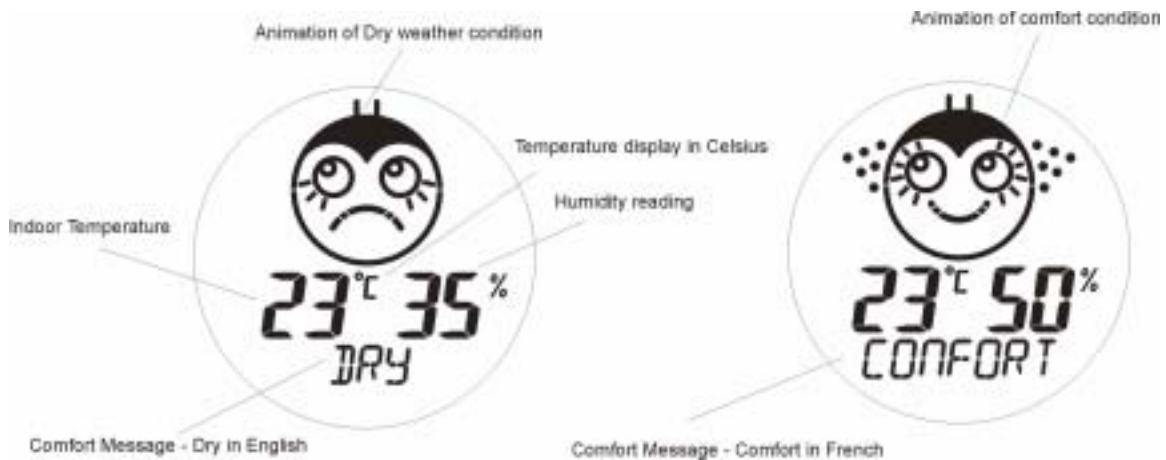

LCD Anzeige für LiLi

EINLEGEN BZW. ERSETZEN DER BATTERIEN

- Das Comfortmeter verwendet 2 Batterien der Größe AA. Wenn die Anzeige

schwächer wird, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Um die Batterien einzulegen bzw. zu ersetzen, gehen Sie bitte in der folgenden Reihenfolge vor:

1. Drücken Sie mit Ihrem Finger die Lasche des Batteriedeckels auf der Rückseite des Comfortmeters nach unten und entfernen Sie den Deckel
2. Legen Sie 2 Batterien der Größe AA in die Batteriefächer ein. Bitte beachten Sie die korrekte Ausrichtung gemäß angezeigter Polarität (Plus- und Minuspol).
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein

START

- Sobald die Batterien korrekt eingelegt sind, erscheinen kurzfristig alle Elemente der Anzeige. Temperatur und Feuchte werden gemessen und eine Aussage zum Comfort angezeigt.

BEDIENUNGSKNÖPFE

Ihr Comfortmeter hat 5 leicht zu bedienende Knöpfe mit verschiedenen Funktionen:

LANG

- Knopf zur Auswahl der Sprache der Comfort-Anzeige

°C/°F

- Knopf zur Auswahl der Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit.

MAX/MIN (Symbol eines Thermometers mit + und -)

- Knopf zur Anzeige der Höchst- bzw. Niedrigsttemperatur seit der letzten Löschung des Speichers
- Knopf zum Löschen des Speichers für Höchst/Niedrigsttemperatur

NACHTLICHT (Symbol eines Sterns)

- Knopf zum Einschalten der Anzeigenbeleuchtung für 5 Sekunden

SCHLUMMERTASTE (Fühler oben am Kopf des Käfers)

- Knopf zum Einschalten der Anzeigenbeleuchtung für 3 Sekunden

SPRACHE FÜR DIE COMFORTZONEN-ANZEIGE EINSTELLEN

- Drücken und halten Sie die **LANG** Taste für 3 Sekunden.
- Die Sprache für die Comfortzonen-Anzeige wird auf dem LCD angezeigt: z.B. Deutsch(GE), English (EN), Italienisch(IT), Französisch(FR), Spanisch(ES).
- Drücken Sie den **LANG** Knopf für 1 Sekunde um die gewünschte Sprache der Comfortzonen-Anzeige auszuwählen.

TEMPERATURANZEIGE IN CELSIUS ODER FAHRENHEIT

- Drücken Sie die **°C/°F Taste**, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

ANZEIGE DER HÖCHSTEN UND NIEDRIGSTEN TEMPERATUR

- Die höchste gemessene und die niedrigste gemessene Temperatur wird automatisch im Speicher erfasst.

- Drücken Sie den **MAX/MIN** Knopf (Thermometer-Symbol mit + -), um die niedrigste Temperatur anzuzeigen.
- Drücken Sie den **MAX/MIN** Knopf erneut um die Höchsttemperatur zu sehen.
- Drücken Sie den **MAX/MIN** Knopf erneut, um wieder den aktuellen Wert für Feuchte und Temperatur zu sehen.
- Falls der **MAX/MIN** Knopf innerhalb von 15 Sekunden nach dem ersten Betätigen nicht mehr gedrückt wird, kehrt das Comfortmeter automatisch in die Anzeige mit den aktuellen Werten zurück.

LÖSCHEN DES MAX/MIN SPEICHERS

- Um den Speicher zu löschen, drücken und halten Sie den **MAX/MIN** Knopf für 3 Sekunden. Die bisher gespeicherten MAX/MIN-Werte werden gelöscht.

ANZEIGE DER COMFORTZONE

- Es gibt 4 Comfort-Zonen, trocken, comfort, feucht und keine der drei Zustände.
- Die Animation jedes dieser Zustände sieht wie folgt aus:



Animation when
Dry or Wet

>>> EL turns on 5 sec
when change to comfort

phase 1



phase 2



phase 3



Animation when comfort
(change phase 1, 2, 3, 1... For every 2 seconds)



Animation when not
comfort or not dry or not wet

- Wird die Comfortzone aus einem anderen Zustand heraus erreicht, wird die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden aktiviert.
- Wenn sich die Bedingungen der Comfortzone annähern, blinken die LEDS im Gehäuse des Instruments.

EINSCHALTEN DER BELEUCHTUNG

Drücken Sie **SCHLUMMERTASTE (Fühler oben am Kopf des Käfers)**, um die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden einzuschalten.

Drücken Sie den **NACHTLICHT** Knopf (Symbol mit Stern), um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

TECHNISCHE DATEN:

Messung von Temperatur und Feuchtigkeit:

Innentemperatur: -9°C bis+ 50°C mit 1°C Auflösung
 14°F bis +122°F mit 1°F Auflösung

Genauigkeit: -9°C bis 9°C : +/- 2°C
 10°C bis 30°C : +/- 1°C
 31°C bis 50°C: +/- 2°C

Innen-Feuchtigkeit: 20% bis 95% mit 1% Auflösung

Genauigkeit: 20% bis 39%: +/- 7%
 40% bis 70%: +/- 5%
 71% bis 95%: +/- 7%

Stromversorgung (Alkaline Batterien werden empfohlen)

Größe und Typ: 2 x Größe AA, 1.5V Batteriespannung

Abmessungen:

127mm (Länge) x 132mm (Höhe) x 32mm (Tiefe)

Gewicht: 150g (ohne Batterien)