


Komfort Zone

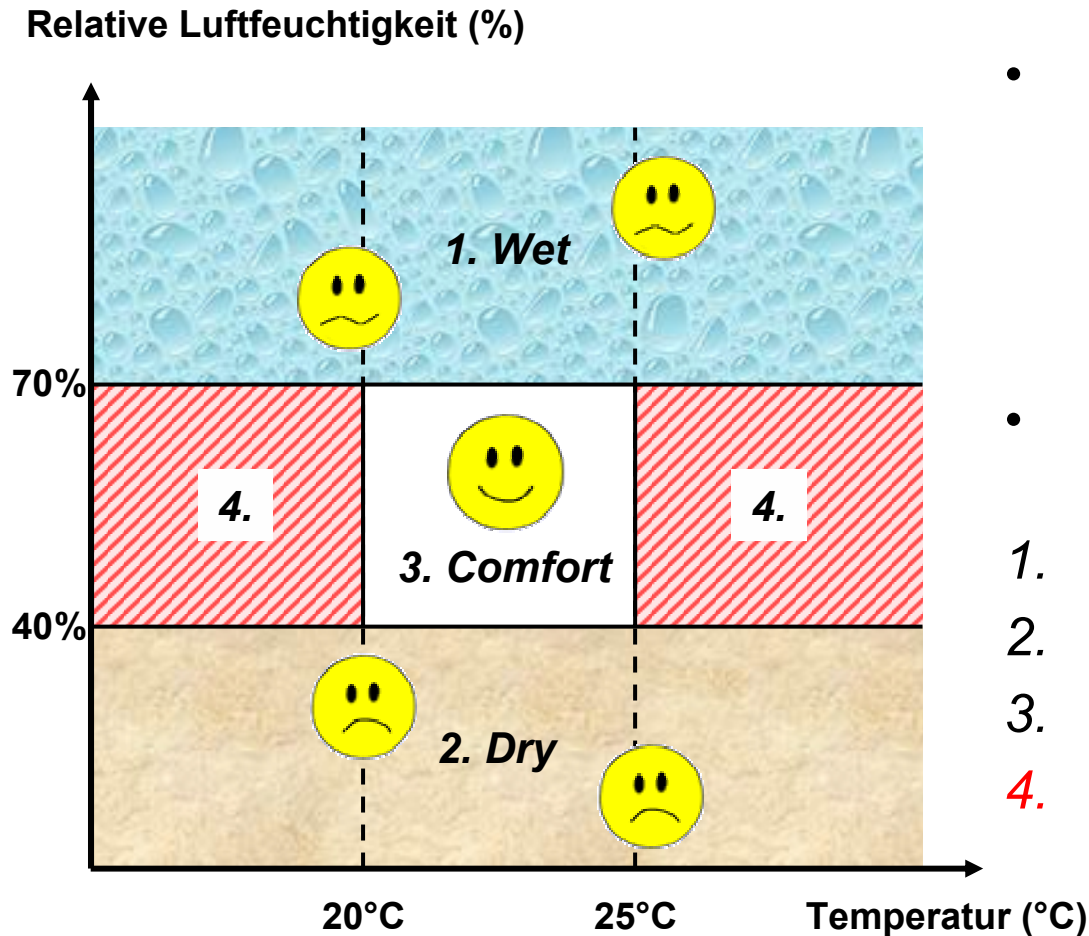

- Die Comfort Zone ist eine Funktion von Innen-Temperatur und Innen-Feuchtigkeit
- Die Comfort Zone hat vier Zustände
 1. *Wet (feucht)*
 2. *Dry (trocken)*
 3. *Comfort (ideal Zustand)*
 4. *keine Anzeige (keine der anderen 3 Zustände !)*